



# T800 F Bedienungsanleitung



## BITTE BEACHTEN SIE

- Um eine Buchung am T800F durchzuführen und/oder Informationen abzurufen, muss der Fingerabdruck und ein frei wählbarer PIN-Code zuvor in der nubicon - Software dem jeweiligen Datensatz (Mitarbeiter) zugeordnet werden.
- Die Nutzung eines Identifikationsträgers ist nicht möglich.
- Es kann vereinzelt vorkommen, dass der Fingerabdruck nicht gelesen werden kann (zu glatt, abgenutzt, keine ausreichenden Merkmale). In diesen Fällen verwenden Sie bitte die Eingabe eines persönlichen PIN-Codes.

## Lesebereich

Der Lesebereich für den Fingerabdruck befindet sich rechts unterhalb des Displays.

Der Finger muss **mittig und ruhig** auf den Leser aufgelegt werden. Bewegungen können zu längeren Lesezeiten führen.

Durch das Erkennen des Fingerabdrucks oder der PIN-Code Eingabe wird der ausgewählte Vorgang abgeschlossen.






# T800 F Bedienungsanleitung

## Grundlagen

In der Standardansicht des T800 F stehen die folgenden Funktionen zur Verfügung:

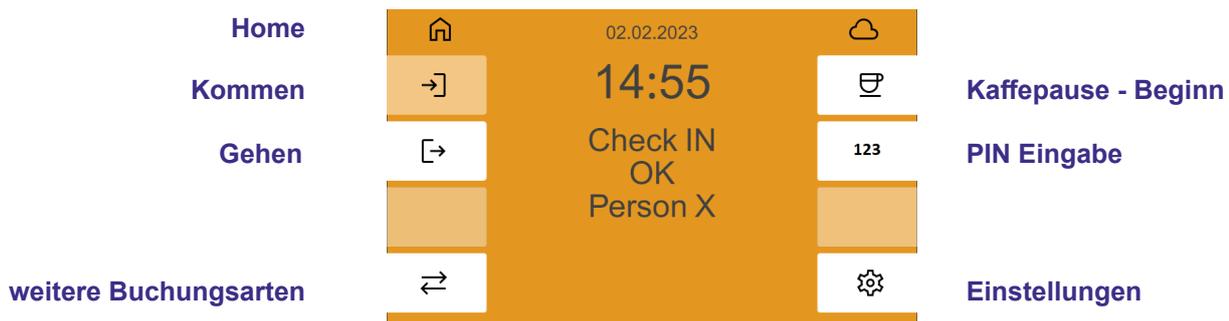

### Home

führt zum Startbildschirm Ihres T800 F.

### Kommen

Drücken Sie diese Taste und legen Ihren Finger auf den Lesebereich. Ihre Kommen-Buchung wird bestätigt. (Sollte Ihr Fingerabdruck nicht erkannt werden, verwenden Sie die PIN-Code Eingabe zur Buchungsbestätigung)

### Gehen

Drücken Sie diese Taste und legen Ihren Finger auf den Lesebereich. Ihre Gehen-Buchung wird bestätigt. (Sollte Ihr Fingerabdruck nicht erkannt werden, verwenden Sie die PIN-Code Eingabe zur Buchungsbestätigung)

### weitere Buchungsarten

Drücken Sie diese Taste um eine Übersicht für weitere Buchungen zu erhalten. Wählen Sie die gewünschte Buchungsart und bestätigen Sie mit dem Button . Anschließend können Sie Ihren Finger auf den Lesebereich legen und damit die Buchung abschließen.

### Kaffepause - Beginn

Drücken Sie dieses Pausen - Symbol und halten Ihren Finger auf den Lesebereich um Ihre Pause zu beginnen. Beenden Sie Ihre Pause, indem Sie auf den Button klicken und Ihren Finger erneut auf den Lesebereich legen.

### PIN-Code Eingabe

Drücken Sie dieses Symbol um eine bereits zuvor ausgewählt Buchung per PIN-Code Eingabe zu bestätigen.

### Einstellungen

Durch das Auswählen dieser Taste gelangen Sie zur Buchungsübersicht des Terminals. Hier finden Sie alle am Terminal registrierten Buchungen.